


TTLINK
www.ttlink.net

TT-698N1

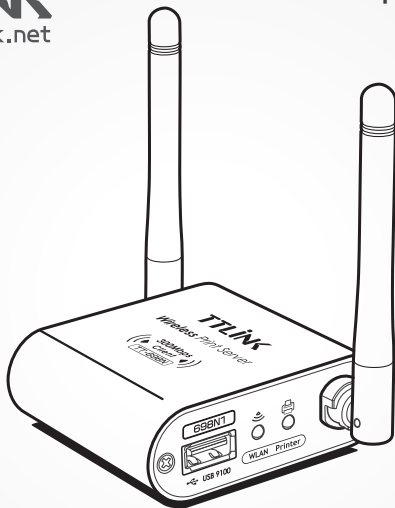

产品使用手冊

Product User's Guide

【声明】

感谢您选择TTLINK的产品，该产品支持一台USB 2.0接口的打印机，在第一次安装和使用本产品之前，请您务必仔细阅读本说明书及随机配送的所有资料，特别是安全注意事项的部分，并按照本说明书的说明及安装要求、使用和维护保养本产品，以避免因不正确的安装、使用和维护保养可能导致的产品损坏或其它问题，正确安装能让TTLINK产品给您带来工作上的极大方便！

未经 TTLINK 公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其它可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

TTLINK
www.ttlink.net

关注TTLINK 品牌，请登陆 www.ttlink.net ; E-mail: ttone@ttlink.net

【包装内容】


- (1) 打印服务器一台
- (2) 电源适配器一个
- (3) 使用手册一本
- (4) 产品保修卡一张

注意：以上内容如有损坏或者遗失，请及时与经销商联系。

【系统要求】

- * 具有以太网接口的计算机和有线或无线路由器/交换机
- * Windows 98/ME/2000/XP/2003/2008/Vista/ Win7/ Win8/Win10等32/64位操作系统。
- * 启用JavaScript的浏览器Internet Explorer 6.0或更高版本
- * USB接口打印机必须用对应系统的驱动，并确定本地电脑直连打印机能正常打印。
- * 电脑与打印服务器必须在同一局域网，不支持Internet网。
- * 打印机只支持PCL、PS和部分GDI语言的打印机，不支持扫描仪和传真等其它设备。
- * 打印机必须是标配的USB方形接口，不支持并口、串口、COM口等转USB接口。
- * 兼容列表请上官方网站查询或资讯经销商。

【产品特征】

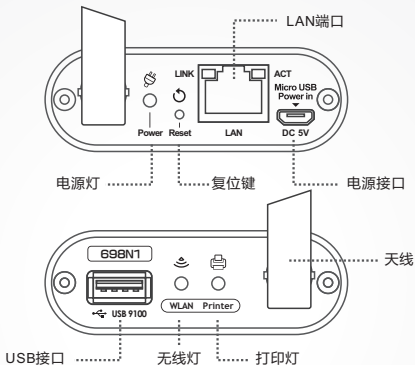

- USB 接口 (USB) --- USB 接口用于连接 USB 接口的打印机
- 复位键 (Reset) --- 使服务器恢复出厂设置 (使用方法 : 开机后状态灯自检完再按住此键2秒钟再松开 , 重新通电即可恢复出厂设置)
- 以太网端口 (LAN) --- 使用 CAT5 以太网缆连接路由器或交换机 , 该端口支持 NWAY 协议 , 允许打印服务器自动检测或协商传输速度。
- 电源接口 (Power-IN) --- 电源接口连接服务器自带的电源适配器
- 电源灯 (Power) --- 电源接通后此指示灯长亮
- 打印灯 (Printer) --- 打印机的 USB 接口插上后此灯会长亮。

【产品连接示意图】



【默认参数】

以下默认参数可以根据实际需要而更改

- 有线**
- IP地址：192.168.1.234
 - 子网掩码：255.255.255.0
 - 网关：192.168.1.1
 - 登录密码：admin8

无线 无线IP地址是自动获取的，设置无线必须先通过有线连接进入打印服务器的后台来完成。（设置详细请见第6页）

A. 局域网IP前三组数字与设备默认IP相同（限有线），可直接进行下一步添加打印机。（见第9页）

B. 局域网IP前三组数字与设备默认IP不一样，则需要按4~5页的步骤将打印服务器的IP修改与局域网IP段相同。

【修改设备IP地址】

1, 修改前需要将电脑的IP暂时修改成192.168.1.100, 点击“开始→控制面板→网络和Internet→网络和共享中心→更改适配器设置→本地连接”, 右键单击“本地连接”, 选择“属性”。



本地连接

禁用 (B)
状态 (U)
诊断 (I)

桥接 (G)

创建快捷方式 (S)
删除 (D)
重命名 (M)

属性 (R)


(注意: 路由器的IP前三组数值与打印服务器的默认IP前三组数值不一样的情况, 就需要用这种方法来修改IP地址。)

1


2, 双击“Internet协议版本 4 (TCP/IPv4)”。



3, 设置计算机IP地址为192.168.1.100, 子网掩码为255.255.255.0, 点击“确定”, 返回上一个界面再点击“确定”。

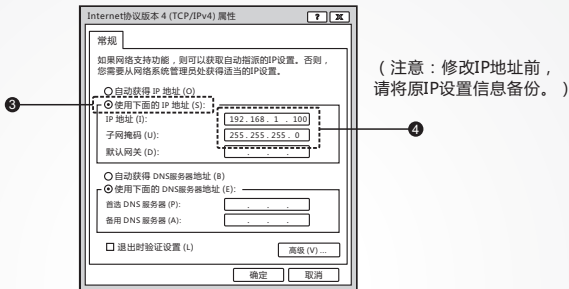


4, 电脑的IP都设置好后, 接着打开浏览器输入打印服务器的默认IP: 192.168.1.234, 密码: admin8, 进入后选择“网络”, 将IP地址改为和局域网相同网段, 设置前请先检查是否与其它设备的IP冲突。

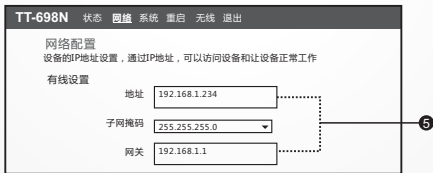

5, 输入好后点“保存&应用” (注意: 点保存后等3秒钟即可, 因为IP已修改, 画面不会再有反应), 然后将打印服务器插到路由器上, 电脑的IP恢复原来的设置, 再打开浏览器输入新设置的IP, 有显示TTLINK的界面则表示新IP已生效。

【无线设置】

第一步，先将设备与路由器用网线连接好，然后在网页里输入设备的默认IP：192.168.1.234（如果您的路由器与打印服务器的IP前三组数值不一样，请见第4页修改设备IP地址），进入后台界面后，然后进入“无线”页面，再点击无线配置下的“搜索”按钮。

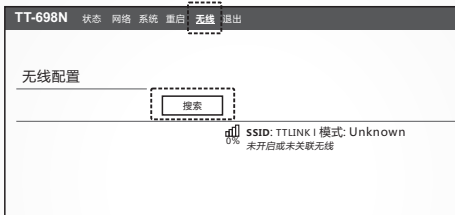

第二步，如图设备会搜索周边的WIFI信号，选中你所使用的无线名称，点击“加入网络”。




第三步，在WPA密钥栏输入无线的密码，然后点击“提交”。

The screenshot shows the configuration page for the TT-698N device. At the top, there is a navigation bar with the following items: TT-698N, 状态 (Status), 网络 (Network), 系统 (System), 重启 (Restart), 无线 (Wireless), and 退出 (Exit). The main heading is "加入网络:设置" (Join Network: Settings). Below this, there are three sections: "WPA密钥" (WPA Key) with a text input field containing six dots and a dashed box around it; "无线网络" (Wireless Network) with the value "wwan"; and "网络" (Network) with the value "wan". At the bottom right, there is a "提交" (Submit) button enclosed in a dashed box.

第四步，无线连接成功后会在已连接站点栏显示信号强度，信号名称和路由器的MAC地址。

The screenshot shows the configuration page for the TT-698N device after a successful wireless connection. The navigation bar is the same as in the previous screenshot. The main heading is "无线配置" (Wireless Configuration). Below this, there is a "搜索" (Search) button. Underneath, there is a signal strength indicator (four bars) and the text "SSID: TT-WiFi | BSSID: 28:C6:8E:D8:DE:1B". The section "已连接站点" (Connected Stations) contains a table with the following data:

	SSID	MAC-地址
	TT-WiFi	28:C6:8E:D8:DE:1B

第五步，然后进入“状态”页，页面最下方会显示无线的IP地址，可直接用获取到的IP来完成打印机的添加。

网络	
网络	状态
LAN	MAC地址: 12:22:14:77:00:02 接收: 1.19MB 发送: 12.36KB IP地址: 192.168.1.234
WWAN	MAC地址: 12:22:14:77:00:02 接收: 10.14KB 发送: 149.00B IP地址: 192.168.1.23

第六步，无线IP默认是自动获取的，如需设置成固定IP，请进入“网络”页面，在下面无线设置栏将网络协议改成“static”（静态），然后在下面输入想要固定的IP和网关。然后点“保存&应用”即可。


无线设置	
网络协议	<input type="text" value="static"/>
地址	<input type="text" value="192.168.1.235"/>
子网掩码	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
网关	<input type="text" value="192.168.1.1"/>

第七步，接下来通过无线IP地址来添加打印机即可。（添加方法请见下一页）这里将无线IP固定为：192.168.1.235


【 添加打印机 】

- * 本说明书以Windows 7系统为例
- * 示范打印机是兄弟HL-2140激光打印机
- * 设备固定的无线IP地址：192.168.1.235


注意：添加打印机之前请先准备好打印机的驱动，如果打印机驱动是单个的压缩包或EXE文件请先将文件解压成文件夹形式（如下图），后续添加打印机时会用到；之前电脑上用安装过打印机的驱动即可忽略此步骤。

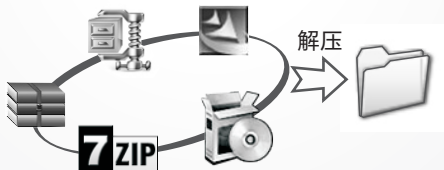


1, 打开“开始” > “设备和打印机”窗口, 再点击“添加打印机”(如下图)

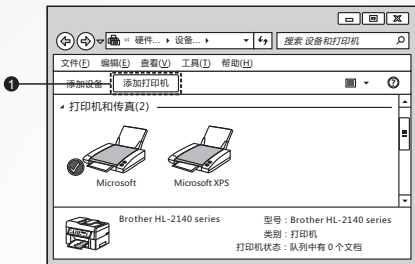


2, 在弹出的窗口中点第一项“添加本地打印机”

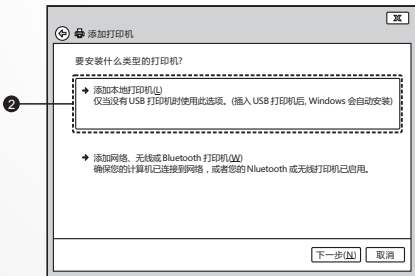


- 3, 在窗口选中“创建新端口”, 在“端口类型”下拉列表中选择“Standard TCP/IP Port”, 然后点“下一步”。(如下图)

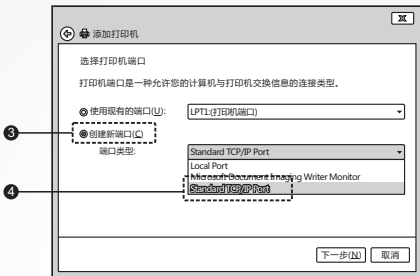


- 4, 在“主机名或 IP 地址”栏输入之前给服务器设定好的固定 IP 地址, “端口名称”默认与 IP 一样即可, 去掉“查询打印机并自动...”前面的勾。

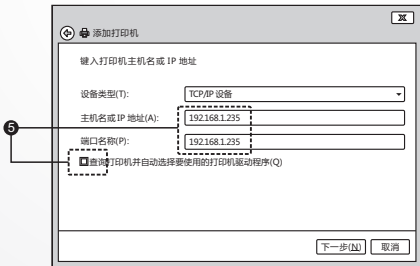


5, 接着出现“正在检测驱动程序型号...”画面。(如下图)

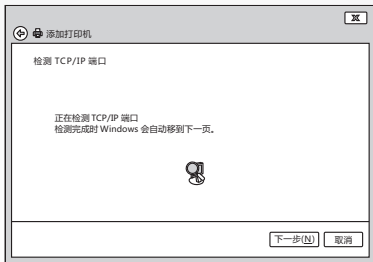


6, 出现如(下图1)画面再点下一步。

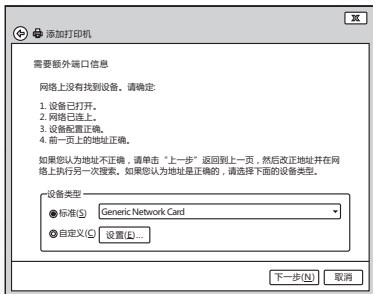


7, 然后安装打印机驱动程序, 如下图。如在列表中找不到打印机型号, 请选择“从磁盘安装”, 找到打印机驱动所在位置。
(注意: 打印机驱动如果是压缩包或EXE文件请先将文件解压成文件夹形式)

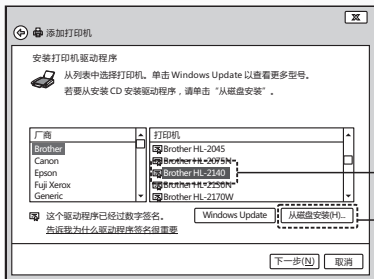


8, 之前有安装过打印机驱动的将会出现(如下图)界面。

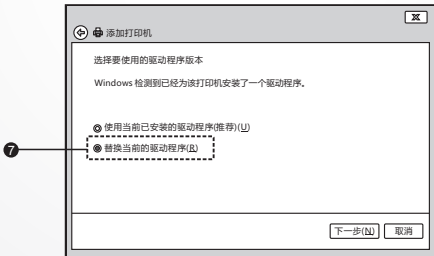


9, 输入打印机名称, 默认即可, 接着点“下一步”。

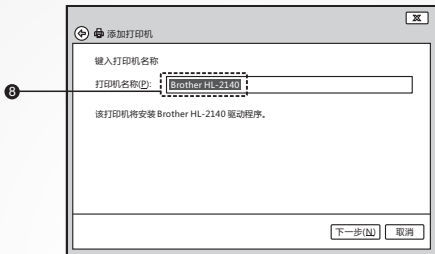

10, 在打印机共享页面选择“不共享这台打印机”, 然后点“下一步”。

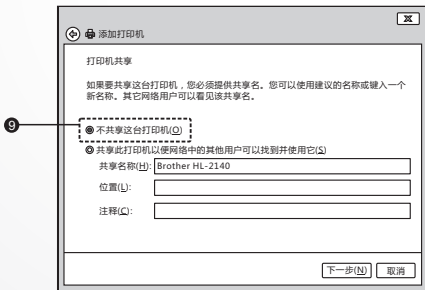

- 11, 点击“完成”后, 在“设备和打印机”可以看到新添加的打印机图标。
(如果打印机图标是灰色的表示是脱机状态, 请设为联机使用打印机。)

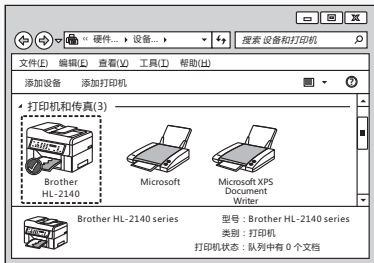

- 12, 然后在打印机上点右键“打印机属性 > 端口”, 将下面“启用双向支持”的勾去掉(如果为灰色则不用选), 接着点击“应用 > 确定”。



- 13, 最后打印一份测试页。整个安装步骤就完成了!

【常见问题解答】

问：如何将打印服务器恢复到出厂设置？

答：设备启动完毕后状态灯慢闪，用细状物按一下复位键马上松开，然后设备过5秒会自动重新启动，此时设备已恢复出厂设置。

打印服务器出厂的IP是: 192.168.1.234

问：打印机为何一直重启打印？

答：您忘记设置最后一步了，请在打印机图标上点右键“打印机属性 > 端口”栏；然后去掉“启动双向支持”前面的勾，然后重启打印机和打印服务器即可。

问：为何改完IP保存没反应，一直显示“正在应用更改...”？

答：修改完IP点“保存&应用”后，等3秒钟即可，画面会一直停留在“正在应用更改...”；原因是IP已被修改，当前的画面是之前IP的画面。在浏览器输入新的IP，如果有显示后台界面，则表示新IP已生效。



未经TTLINK公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。